

発光表示の見かた	
表示内容	表示の意味
橙色(遅い点滅 約3秒おき)	カイロ(弱)作動中
赤色(遅い点滅 約2秒おき)	カイロ(強)作動中
緑色(点灯)	充電中
緑色(点灯)⇒消灯	充電完了


〈残量表示〉
温度スイッチをONからOFFにすれば電池の残量を約3秒間表示します。

表示内容	使用の目安
緑色(点灯)	使用可(充電不要)
緑色(遅い点滅 約1秒おき)	使用可
緑色(速い点滅 約0.5秒おき)	充電してください

使用時、充電時のご注意

- 外気温が低ければ、充分温かくなならない場合があります。その場合はカイロを布などで包んで外気に当たらないようにしてからご使用ください。
- 充電は0℃～40℃のところで行ってください。
- 本製品は温熱部の金属部分のみ温かくなります。
- 充電中はACアダプターが温かくなりますが故障ではありません。
- 充電中にラジオ、テレビなどに雑音が入るときは、本製品をラジオ、テレビから遠ざけ、なるべく離れた場所でご使用ください。

お手入れのしかた

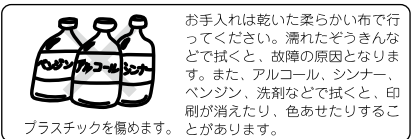

お手入れは乾いた柔らかい布で行ってください。濡れたぞうきんなどで拭くと、故障の原因となります。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色あせたりすることがあります。

故障かな？と思ったら

下記「対処の方法」で解決しない場合は使用を中止して、お買い上げの販売店または「お客さまご相談窓口」までお問い合わせください。

現 象	原 因	対処の方法
温度スイッチを入れても温かくならない	カイロに電池残量がない	カイロを充電する
	充電中になっている	充電中は温度スイッチを入れてもカイロは温かくなりません。カイロを使用する場合は充電をやめてください(ただしカイロの使用時間が短くなります)
カイロの使用時間が短い	充電時間が短い	充電が完了してからカイロを使用してください
	製品が交換時期になっている	完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなった場合は電池の寿命です(※1)
	温度スイッチのON-OFFをくり返した	温度スイッチのON-OFFをくり返し行なう場合は、はやめに充電をしてください
充電時間が長い(所定の充電時間と比べて)	充電する場所の温度が正しくない	0～40℃の場所で充電をしてください
	パソコンがスタンバイモードになっている	スタンバイモードを解除させる(※2)
充電できない(緑色表示が点灯しない)	●パソコンが起動していない ●スタンバイモードになっている	●パソコンを起動させる ●スタンバイモードを解除させる(※2)
	DCコネクタの差し込みが不十分	カイロのDC入力ジャックに奥まで差し込む
速い赤色点滅表示(0.5秒おき)になる	ACプラグの差し込みが不十分	コンセントの奥まで差し込む
	充電する場所の温度が高いまたは低い	0～40℃の場所でACアダプターのコンセントを入れることになる

(※1)本製品の交換時期は、使用状態などによっても異なります。
(※2)パソコンの取扱説明書をご覧ください。スタンバイモードを解除することを勧めます。

仕 様

	〈充電式カイロ〉	〈ACアダプター〉
型 式	KIR-SE1	KIR-AD01
入 力	DC5V 1A	AC100-240V 50-60Hz12-17VA
出 力	—	DC5V 1A
寸 法	84×62×19mm	66×42×22mm
質 量	約80g	約65g
充電温度範囲	0℃～40℃	
使用温度範囲	－10℃～40℃	

充電式カイロ 仕様詳細		
内 蔵 電 池	リチウムイオン電池 3.7V 1800mAh	
充 電 時 間	ACアダプター:約3時間 USB:約5時間	

〈温熱部温度〉		
温度スイッチ	最高温度(※1・2)	平均温度(※1)
弱	45℃	39℃
強	50℃	43℃

※1 各温度は周囲温度20℃時の温熱部温度です。
※2 最高温度は温度スイッチON時に一時的になります。

〈連続使用時間〉 (※3・4)		
温度スイッチ	周 囲 温 度	
	10℃	0℃
	弱 約180～240分	約120～200分
	強 約150～210分	約100～180分

※3 連続使用時間は、「スイッチを入れたままポケットに入れ、取りだして手を温める」動作を繰り返すことを想定しています。ポケットの保温性が低かったり、外気にさらしたり、手で持つ時間が長ければ、使用時間は更に短くなります。
※4 温度スイッチのON-OFFを繰り返し行った場合、カイロの使用時間が短くなります。

リチウムイオン電池のリサイクルについて (電池の交換はできません)

危険 製品を廃棄する時以外は、絶対に分解しない。

この商品にはリチウムイオン電池を使用しています。不要になった電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

電池の取り外しかた

リチウムイオン電池パックを取り外す前に温度スイッチを「ON」にします。その時に「電池残量小」が表示されてカイロが温かくならないことを確認してから、電池を取り外してください。

1. 温熱部にあるまるいシールを取ります。
つまようじなどを使ってシールを剥がしてください。
2. ネジを＋ドライバーで外し、温熱部の板を取り外します。
3. ケースにあるネジ4本を＋ドライバーで外し、カイロのケースを開きます。
4. 基板にあるコネクタを外します。
コネクタを上方向へ引っ張って抜いてください。

アフターサービスについて

- 保証書について
●この商品には、保証書が付いています。お買い上げの販売店で所定事項の記入、及び記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
●保証期間はお買い上げ日より1年間です。万一故障した時は、内部機構をさわらずにお買い上げの販売店に修理をお申しつけください。保証書の記載内容により修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
●保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様の所要望により有料修理いたします。
- サービスを依頼される時
●ご使用中、少しでも不審な点やふだんと変わった状態に気づいた時は、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
●アフターサービスについてご不明の場合、その他当社商品についてのご相談、お問い合わせは、お買い上げの販売店か、当社「お客さまご相談窓口」にお問い合わせください。
- http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html

愛情点検

5年以上ご使用の場合はとくに支障がなくても安全にお使いいただくためにお買いあげの販売店で点検されるようにおすすめします。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…
家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記のご相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>	
受付時間：(365日) 9:00～18:30	
総合相談窓口 050-3116-3434	
※上記番号をご利用できない場合は大阪(06)-6994-9570へおかけください。 ※郵便またはFAXでのご相談される場合 三洋電機株式会社 お客さまセンター 〒578677大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX：大阪(06)-6994-9510	

家電商品の修理サービスについての相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日 ～ 金曜日 9:00～18:30 (7月・8月・8:45～19:30
土曜・日曜・祝日・当休日 9:00～17:30

修理相談窓口	東京・コールセンター (050-かご利用できない場合は、 東京03-6302-3401へおかけください)	北海道地区	050-3116-2333
	大阪・コールセンター (050-かご利用できない場合は、 大阪06-4250-8400へおかけください)	東北地区	050-3116-2444
		関東・甲信越地区	050-3116-2222
		近畿地区	050-3116-2555
		北陸	050-3116-2555
		中部・北陸地区	中部 050-3116-2666
		中部・北陸地区	近畿地区 050-3116-2222
		中国・四国地区	中国 050-3116-2777
		中国・四国地区	四国 050-3116-2555
		九州地区	050-3116-2888
沖縄地区		098-944-5018	

(※)沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30
(日曜、祝日及び当休日を除く)

持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>	
受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30(日曜、祝日、当休日を除く)	
家電商品の持込み修理および部品の相談については、各地区拠点(サービスセンター、サービスステーション)で承っております。最寄の拠点は別記一覧もしくは弊社ホームページでご確認ください。	
■上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。	
お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報の取扱いについて	

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報(※)は適切に管理いたします。
また、お客さまの同意がない限り、本製品の取扱いや修理に必要と判断される場合(※)お客様の同意の明示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまの申し出を正確に把握し、適切に対応するために、適切な記録を保存させていただくことがあります。
＜利用目的＞
●お客さまご相談窓口でお受けした個人情報(※)は、商品、サービスに関するご相談、お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として利用します。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
＜業務委託の場合＞
●上記目的の範囲内で知照業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。
個人情報の取り扱い等については詳細はホームページhttp://jp.sanyo.comをご覧ください。

三洋電機株式会社
モバイルエナジーカンパニー 市販統括部 〒570-8677 守口市京阪本通2-5-5

充電式カイロ
kairo KIR-SE1S

取扱説明書(保証書は裏表紙に付いています)

このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。

特 長

- 充電して約500回くり返し使えるカイロ
- パソコンなどのUSBポートからも充電可能
- 海外でも使えるAC 100V・240V対応
- 温度2段階切り替え式／電池残量表示機能付き

ご愛用者登録について
下記のURLより愛用者登録及びアンケートのご記入をお願いします。
http://direct.jp.sanyo.com/sanyo/contents/touroku1.aspx
※製造番号(シリアル番号)はACアダプターの定格表示部に記載しております。半角英数字で入力してください。

本製品はリチウムイオン電池を内蔵した充電式カイロです。初めてお使いになるときや長期間ご使用にならなかったときは、必ず充電してからご使用ください。また低温やけどに注意してご使用ください。

この商品にはリチウムイオン電池を使用しています。不要になった電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

(商品サイト)http://jp.sanyo.com/eneloo/
広げてお読みください。

安全上のご注意 (ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。)

●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすること生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示について		絵表示の例	
危険	人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。	警告	記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。(例 感電注意)
警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。	禁止	記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。(例 分解禁止)
注意	人が重傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。	強制指示	記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。(例 プラグをコンセントから抜く)

危険		
暖房以外の目的に使用しないでください	高温の場所で使用、放置しないでください	廃棄の際以外は、分解、改造しないでください
漏液、発熱、破裂、発火、故障の原因となります。	火のそばや、ストーブのそば、炎天下の車内などに置かないでください。変形、故障やけどの原因となります。	漏液、発熱、発火、故障の原因となります。
濡らさないでください	ジャックやプラグをショートしないでください	専用のACアダプターを使用してください
水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感電、故障の原因となります。	機器の故障やけがの原因となります。	ACプラグより充電する場合、専用のACアダプターを使用してください。
火の中に投入しないでください	液漏れに注意してください	また電子式変圧器を使用しないでください。発熱、発火、故障の原因となります。
漏液、発熱、発熱、破壊させる原因となります。	本製品内部の液が目に入ったときは、こすらず、きれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明などの原因となります。	

注意	
濡れたままのカイロやACアダプターを充電しないでください。発熱、発火、破裂させる原因となることがあります。	乳幼児の手が届かないところに保管してください。けがなどの原因となります。
コードの上に重いものを載せたりしないでください。感電、火災の原因となります。	子供が使用する場合は保護者を取り扱いの方法を教えてください。また使用中においても指示通りに使用しているかを確認してください。
ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下して、けがや故障の原因となります。	本製品を使用時に肌に異常が生じた場合は、使用を中止して医師にご相談ください。
湿気やほこりの多いところ、また高温となるところには、保管しないでください。故障の原因となります。	充電時以外はACプラグをコンセントから抜いて収納してください。電源プラグを出したままにするとけがの原因となります。

警告

使用中、保管時に異臭、発熱、変色、変形など、今までと異なるときは、使用しないでください。漏液、発火、発熱、破裂させる原因となります。

本製品内部の液が皮膚や衣類に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に障害を起こす原因となります。

所定の時間を超えても充電が終了しない場合は、充電をやめてください。そのまま充電すると漏液、発火、発熱、破裂させる原因となります。

風呂場などの湿気が多い場所では、使用しないでください。発熱、感電、故障などの原因となります。

コードを踏みつけたり、機器の下敷きにして、コードが痛まないようにしてください。もしコードが痛んだら使用しないでください。感電、発熱、火災の原因となります。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。故障、火災の原因となります。

充電中は安定した場所においてください。また布や布団でおおったり、包んだりしないでください。熱がこもり爆発や火災の原因となります。

引火、爆発の恐れがある場所では、使用しないでください。爆発や火災の原因となります。

低温やけどについて

低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間あてていると紅斑、水疱等の症状をおこすやけどのことです。なお、自覚症状をとまなわないう低温やけどになる場合もありますのでご注意ください。

低温やけど防止のための注意

本製品はマイコン制御により、低温やけどの大きな原因となる温度の上がりを防ぐなど、配慮して設計しています。しかし個人差や使用方法によって、低温やけどのなりやすさは異なりますので、下記の点に注意してご使用ください。

- 本製品を直接、肌に触れないようにしてください。
- 1時間に1回程度、肌の状態を確認してください。かゆみや痛み等、肌の異常があった場合はすぐに使用を中止してください。
- あつすぎると感じたときはすぐに使用を中止してください。
- 就寝時は低温やけどをしやすいので、使用しないでください。
- 肌の弱い方、幼児や身体の不自由な方などは特に低温やけどにご注意ください。
- 下着など薄い衣類の上から使用する場合はご注意ください。
- ふとんの中やこたつ・ストーブなど暖房器具の近くは高温になりますので、使用しないでください。
- 糖尿病など、血行に障害がある方は低温やけどの恐れがありますので、使用しないでください。

各部のなまえと使いかた

各部のなまえ

カイロ 〈KIR-SE1〉

表側

温度スイッチ
カイロのスイッチです
OFFと弱、強の
温度2段階調節

発光表示部
※「発光表示の見かた」を参照してください

裏側

温熱部
温度スイッチを入れると
温かくなります

ストラップ取付部

DC入力ジャック

ACアダプター 〈KIR-AD01〉

ACプラグ
●プラグは
起倒式です

充電をするために
カイロのDC入力ジャック
に差し込みます

USBプラグ変換アダプター
〈KIR-ADU01〉

ソケット

DCコネクタ

充電用USBコード

コード

miniUSBプラグ

USBプラグ


キャリングケース

本体やUSBコードなどを
入れて持ち運べます。

カイロを充電する


- 1.温度スイッチをOFFにしてください。
- 2.専用のACアダプターのDCコネクタを、カイロのDC入力ジャックに差し込みます。
 - DCコネクタを奥まで確実に差し込んでください。
- 3.ACアダプターのACプラグを矢印の方向に引き起こし、コンセントに差し込みます。(下図参照)
発光表示部が緑色の点灯になり、充電がはじまります。
 - ACコンセントに差し込んでください。

充電時間の目安: 約3時間
- 4.充電が終了すると、発光表示部の緑色の点灯が消えます。
- 5.充電が終わったらACアダプターのACプラグをコンセントから抜いて、ACプラグを収納してください。
そしてDCコネクタをカイロから抜いてください。

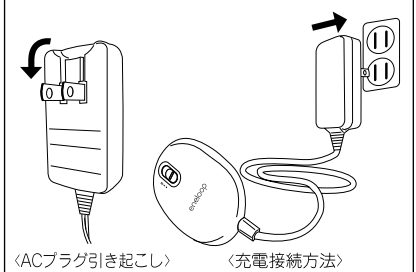

USBポートから充電する場合

- 1.温度スイッチをOFFにしてください。
- 2.USBプラグ変換アダプターにUSBコードを接続します。
 - 変換アダプターのソケットにUSBコードのmini USBプラグを差し込みます。確実に差し込んでください。
- 3.変換アダプターのDCコネクタをカイロのDC入力ジャックに差し込みます。確実に差し込んでください。
- 4.起動しているパソコンなどのUSBポートにUSBコードのUSBプラグを差し込みます。
 - 充電時間の目安: 約5時間
 - パソコンの場合、充電中は他のUSBポートに機器をつなげないでください。(パソコンの電源が切れてデータが消去される場合があります。)
- 5.充電が終了すると、発光表示部の緑色の点灯が消えます。
- 6.充電が終わったらUSBコードをパソコンから抜いて変換アダプターをカイロから抜いてください。

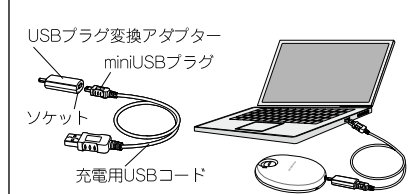

〈USBプラグ変換アダプターに充電用USBコードを接続〉

〈充電接続方法〉

カイロを使用する

- 1.温度スイッチをONにしてください。
お好みの温度によりスイッチの位置を合わせてください。
 - 発光表示部が赤色または橙色の遅い点滅になることを確認してください。
 - 発光表示部が速い赤色点滅(約0.5秒おき)になった場合は、温度保護がかかっている機器の異常です。11ページの「故障かな?と思ったら」によって対処してください。
 - 2.カイロの使用をやめたい場合は温度スイッチをOFFの位置にしてください。
 - 温度スイッチのON-OFFをくり返し行なった場合電池残量が大きく減りますので、カイロの使用時間が短くなります。その場合は早めに充電をしてください。
- ※充電中は温度スイッチをONにしてもカイロは温かくなりません。カイロを使用する場合は充電を中止してください。

